

ECO TÁVIRÁNYÍTÓ

LÉGKONDITIONÁLÓ



ARISTON

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

TARTALOMJEGYZÉK

Biztonsági előírások	2
A távirányító használata.....	3
Az elemek cseréje	3
Funkciógombok	4
Kijelző.....	6
A gombok használatának módjai	7
Energiamegtakarítási tanácsok.....	14

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A KÉZIKÖNYVET, ÉS TARTSA BIZTONSÁGOS HELYEN, MIVEL FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ AZ ÖN ÚJ KÉSZÜLÉKÉNEK BIZTONSÁGOS TELEPÍTÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS KARBANTARTÁSÁRÓL.

A készülék tisztításához ne használjon rovarölő szereket, oldószereket vagy agresszív tisztítószerket.

A műanyag vagy festett alkatrészek károsodhatnak.

Ne használja a készüléket a szokásos háztartási használaton kívül más célra.

A készülék a túlterhelés miatt károsodhat.

A nem rendeltetésszerű használat más tárgyokban is kárt okozhat.

Ne engedje, hogy gyermekek vagy tapasztalatlan személyek kezeljék a készüléket!

A készülék a nem rendeltetésszerű használat miatt károsodhat.

A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek vagy gyermekek általi használatra tervezték, mivel ők nem rendelkeznek a szükséges tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha egy biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy megfelelően kioktatta őket a készülék használatára.

A gyermekeket mindig felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.

EZ A TERMÉK MEGFELEL AZ EU 2012/19/EU IRÁNYELVNEK

A készüléken látható áthúzott kuka szimbólum azt jelzi, hogy a terméket élettartama lejártát követően a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni, és az elektromos és elektronikus berendezések hulladéklerakójába kell szállítani, vagy a kereskedőnek kell visszaadni egy új, hasonló típusú készülék vásárlásakor.

A felhasználó felelőssége, hogy a használatból kivont készülék megfelelő hulladéklerakó helyre legyen elszállítva.

A leszerelt készülék megfelelő, elkülönített gyűjtése és az azt követő környezetbarát újrahasonosítása, kezelése és megsemmisítése segít megelőzni a környezetre és az egészségre gyakorolt negatív hatásokat, miközben a termék anyagainak újrafelhasználását is ösztönzi.

Az elérhető hulladékgyűjtési rendszerekkel kapcsolat további részletekért forduljon a helyi hulladékkezelő céghez vagy ahhoz a kereskedőhöz, akitől a terméket vásárolta.




A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

Használja a távirányítót a készülék előtt, 8 méteres távolságon belül, a vevőegységre irányítva.

A jel helyes vételét egy hangjelzés erősíti meg.

Ne vigye el a távirányítót arról a területről, ahonnan a kibocsátott jel eljuthat a készülék vevőjéhez.

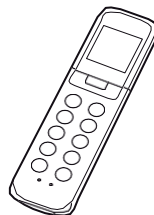

FIGYELMEZTETÉSEK:

- A légkondicionáló egység nem működik függönyök, ajtók vagy más olyan tárgyak mellett, amelyek akadályozzák a távirányítótól a beltéri egységhez érkező jel átvitelét.
- A távirányító ne érintkezzen semmilyen folyadékkal.
- Ne tegye ki a távirányítót közvetlen napfénynek vagy hőforrásoknak.
- Ha az infravörös jel vevőjét közvetlen napfény éri, a légkondicionáló egység nem működhet megfelelően. Védje a jelvévőt függönnyel, hogy ne érje közvetlen napfény.
- Ha más elektromos készülékek reagálnak a távirányítóra, próbálja meg a problémát azok áthelyezésével megoldani. Ha ez nem működik, forduljon a szervizközponthoz.

AZ ELEMEK CSERÉJE

A távirányító két AAA típusú (1,5 V LR03) alkáli elemmel működik, amelyek a hátsó, fedéllel lezárt rekeszbe valók.

Cserélje ki az elemeket az alábbiak szerint:

1. Távolítsa el a fedelet annak megnyomásával és elcsúsztatásával.
2. Vegye ki a lemerült elemeket, és helyezze be az újakat, ügyelve a (+) és (-) polaritás betartására.
3. Zárja vissza a rekeszt a fedelet a helyére csúsztatva.

MEGJEGYZÉS: Az elemek eltávolításával a távirányító összes programozása törlődik.

Az új elemek behelyezése után a távirányítót újra kell programozni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

- Ne vegyítse a lemerült és az új elemeket, illetve a különböző márkájú elemeket.
- Ne hagyja az elemeket a távirányítóban, ha 2-3 hónapig nem kívánja használni.
- Az elemeket ne a háztartási hulladékba dobja ki, mert ezeket újrahasznosító központban kell ártalmatlanítani speciális eljárással.

FUNKCIÓGOMBOK

1. ON/ OFF gomb

Nyomja meg, hogy a légkondicionáló készüléket be- és kikapcsolja.

2. MODE gomb

Az üzemmód kiválasztására szolgál, melyek sorrendje:

> AUTO > COOL > DRY > HEAT > FAN



AUTO (automatikus)



COOL (hűtés)



DRY (párátlanítás)



HEAT (fűtés)



FAN (ventilátor)

3. SWING gomb ↑↓

A légtérelő irányának beállítására szolgál. Ha két másodpercnél tovább nyomva tartjuk, az automatikus légtérelés (SWING) funkció elindul vagy leáll.

4. SWING gomb ↔ (az ezzel a funkcióval is felszerelt modellekben)

A vízszintes légtérelő lapok irányának beállítására szolgál. Ha 2 másodpercnél hosszabban tartja nyomva, az automatikus Swing funkció elindul vagy leáll.


5. SLEEP/EYE gomb

A SLEEP (alvás) funkciót aktiválja és deaktiválja. Ha 2 másodpercnél tovább tartja nyomva, az „INTELLIGENT EYE” funkció aktiválódik (az ezzel a funkcióval felszerelt modellekben); a kikapcsolásához csak tartsa nyomva a gombot újra több mint 2 másodpercig.

MEGJEGYZÉS: Amint aktiválja az INTELLIGENT EYE funkciómódot, a SLEEP funkciómód törlődik.

6. TURBO/SELF CLEAN gomb

A TURBO funkciót aktiválja és deaktiválja. Ha a gombot több mint 2 másodpercig nyomva tartja, az automatikus tisztítás aktiválódik; a kikapcsoláshoz csak tartsa a gombot ismét

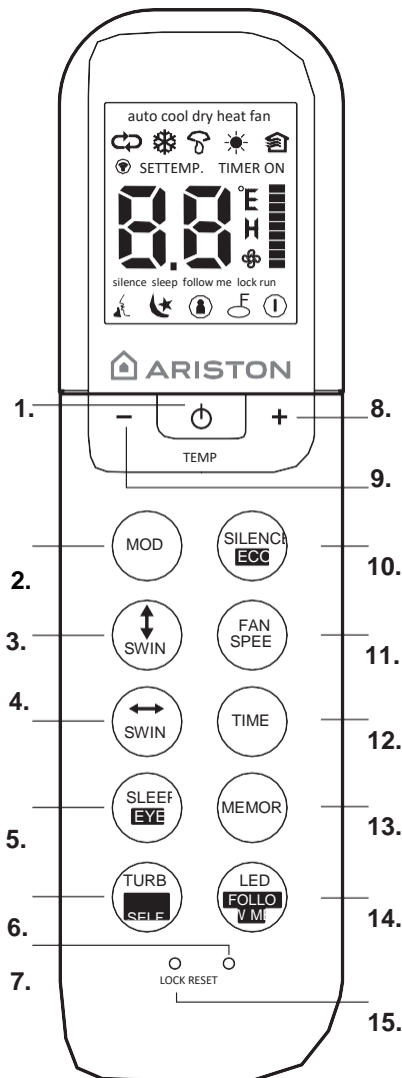

legalább 2 másodpercig nyomva.

7. **RESET gomb**

A süllyesztett RESET gomb megnyomásával az összes aktuális beállítás törlődik, és helyükbe az eredeti (gyári) beállítások lépnek.

8. **+ gomb:**

Ezt a gombot megnyomva növelheti a beállított hőmérsékletet vagy az időzítő programozása során az időértéket.

9. **- gomb:**

Ezt a gombot megnyomva csökkentheti a beállított hőmérsékletet vagy az időzítő programozása során az időértéket.

10. **SILENCE/ECO** (az ezzel a funkcióval felszerelt modellekben)

A „Silence”, vagyis csendes funkció be- és kikapcsolására szolgál. Az ECO funkció bekapcsolásához tartsa lenyomva 2 másodpercig (az ezzel a funkcióval felszerelt modellekben); a funkció kikapcsolásához egyszerűen ismét tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.

11. **FAN SPEED gomb**

Ezzel a gombbal válassza ki a ventilátor sebességét a négy, egymás után elérhető lehetőség közül: AUTO > LOW > MED > HIGH (automatikus > alacsony > közepes > magas)

12. **TIMER gomb**

Az automatikus indítás, illetve a leállítás késleltetésének beállítására szolgál az időzítő segítségével. A +/- gomb minden egyes megnyomásával a késleltetés beállítása 30 perccel nő/csökken. Amikor a beállított késleltetés eléri a kijelzőn jelzett 10:00 értéket, a +/- gomb minden egyes megnyomásakor az automatikus kikapcsolási késleltetés beállítása 60 perccel nő/csökken. Az időzítőn keresztül történő programozás megszüntetéséhez egyszerűen állítsa a késleltetést 0:00-ra.

13. **MEMORY gomb**

Az aktuális beállítások mentésére vagy a korábbi beállítások visszaállítására szolgál.

14. **LED/FOLLOW ME gomb**

A LED funkciót aktiválja és deaktiválja. Ha 2 másodpercnél tovább nyomva tartjuk, aktiválódik a FOLLOW ME funkció. A kikapcsoláshoz tartsa a gombot ismét 2 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva.

15. **LOCK gomb**

A süllyesztett LOCK gomb megnyomásával az összes aktuális beállítás zárolásra kerül, és a távirányító rendszer a LOCK gomb megnyomásán kívül semmilyen parancsra nem reagál. A LOCK üzemmód megszüntetéséhez nyomja meg újra.

MEGJEGYZÉS:

A fent leírt összes funkciót a beltéri egység látja el. Ha ez nem rendelkezik egy bizonyos funkcióval, a távirányító rendszer megfelelő gombjának megnyomásával semmilyen művelet nem aktiválódik.

KIJELZŐ

Adásjelző

Az adásjelző fény világít, amikor a távirányító jelet továbbít a beltéri egységnek.

Üzem mód-kijelző

Kijelzőterület, amelyen az aktuális üzemmód jelzése látható:

auto (☰), hűtés (❄️), szárítás (🌀), fűtés (🔥), fan (🌀) és újra auto (☰).

Temperature/Timer (Hőmérséklet/Időzítő) kijelző

Kijelzőterület, amelyen a hőmérséklet-beállítás (17°C~30°C) jelenik meg: Ha a működési módot FAN-ra állítja, nem jelenik meg a hőmérséklet-beállítás. Ha a készülék TIMER üzemmódban van, akkor a TIMER indítási és kikapcsolási beállítások jelennek meg.

A ventilátor sebességének kijelzése

Ezen a kijelzőterületen a beállított ventilátorsebesség jelenik meg: AUTO (nincs kijelzés) vagy a ventilátor három sebességének egyike: () LOW, () MED és () HIGH. A ventilátor sebessége AUTO értékre van beállítva, ha az üzemmód AUTO vagy DRY.

Indítás/leállítás ikon

Az ON/OFF gomb megnyomásával jelenik meg.

Az ON/OFF gomb ismételt megnyomásával az ikon eltűnik.

Lezárás ikon

Akkor jelenik meg, ha a LOCK üzemmód aktiválva van.

FOLLOW ME ikon


Akkor jelenik meg, ha a FOLLOW ME funkció aktiválva van. A FOLLOW ME gomb ismételt megnyomásával az ikon eltűnik.

Sleep (alvás) ikon

Akkor jelenik meg, ha az „alvás” üzemmód aktiválva van. A SLEEP gomb ismételt megnyomásával az ikon eltűnik.

Silence (csendes) Ikon

Akkor jelenik meg, ha a SILENCE üzemmód aktiválva van. A SILENCE gomb ismételt megnyomásával az ikon eltűnik.

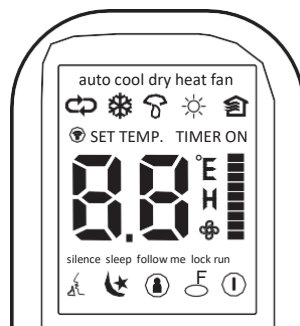

MEGJEGYZÉSEK:

Az egyszerűbb összefoglalás érdekében az összes jelzőfény látható

A mellékelt ábrán. Mindazonáltal a készülék használata közben a kijelzőkön csak a ténylegesen aktív funkciókhoz tartozó ikonok és jelzések jelennek meg.

A GOMBOK HASZNÁLATÁNAK MÓDjai

Automatikus működés

Győződjön meg arról, hogy a készüléket egy szabályosan működő elektromos aljzathoz csatlakoztatta.

1. Nyomja meg a MODE gombot az AUTO kiválasztásához.
2. Nyomja meg a +/- gombot a kívánt hőmérséklet beállításához. A hőmérséklet 17°C és 30°C között állítható be, 1°C-os léptetésekkel.
3. Nyomja meg az ON/OFF gombot a légkondicionáló készülék bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS:

1. „Auto” üzemmódban a légkondicionáló egység automatikusan váltogathat a hűtési, ventilátoros és fűtési üzemmódok között, a tényleges helyiséghőmérséklet és a távirányító rendszerben beállított hőmérséklet közötti különbséget mérve.
2. „Auto” üzemmódban nem lehet kiválasztani a ventilátor sebességét, az automatikusan beállítódik.
3. Ha az „Auto” üzemmód nem biztosítja a megfelelő komfortérzetet, lehetőség van a kívánt üzemmód manuális kiválasztására.

Cooling / heating / fan function (Hűtés / fűtés / ventilátor funkció)

Győződjön meg arról, hogy a készüléket egy szabályosan működő elektromos aljzathoz csatlakoztatta.

1. Nyomja meg a MODE gombot a COOL, HEAT vagy FAN üzemmód kiválasztásához.
2. Nyomja meg a +/- gombot a kívánt hőmérséklet beállításához. A hőmérséklet 17°C és 30°C között állítható be, 1°C-os léptetésekkel.
3. Nyomja meg a FAN gombot a négy rendelkezésre álló sebességválozot sorrendben történő kiválasztásához: AUTO (automatikus), LOW, (alacsony) MED (közepes) és (magas).
4. Nyomja meg az ON/OFF gombot a légkondicionáló készülék bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS:

„FAN” üzemmódban a beállított hőmérséklet nem jelenik meg a távvezérlőn, és a helyiséghőmérséklet beállítása nem lehetséges.

Párátlanítási funkció

Győződjön meg arról, hogy a készüléket egy szabályosan működő elektromos aljzathoz csatlakoztatta.

1. Nyomja meg a MODE gombot a DRY üzemmód kiválasztásához.
2. Nyomja meg a +/- gombot a kívánt hőmérséklet beállításához. A hőmérséklet 17°C és 30°C között állítható be, 1°C-os léptetésekkel.
3. Nyomja meg az ON/OFF gombot a légkondicionáló készülék bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS:

A párátlanítási üzemmódban nem lehet kiválasztani a ventilátor sebességét, az automatikusan beállítódik.

A légáramlás beállítása

Nyomja meg a FAN SPEED gombot, hogy a ventilátor sebességét AUTO, (automatikus) | LOW, (alacsony) MED (közepes) és HIGH (magas) fokozatra állítsa.

A beállítható 3 sebesség mindegyikénél (HIGH, MED, LOW) a légkondicionáló egység három alfokozattal működik (HIGH, HIGH+, HIGH- , MED, MED+, MED-, LOW, LOW+, LOW-), amelyek automatikusan beállítódnak.

MEGJEGYZÉS: a fent leírt 9 különböző sebességfokozat a párátlanító, turbó és csendesítő funkciókkal együtt azt jelenti, hogy a légkondicionáló egység összesen 12 légáramlási sebességgel rendelkezik.

BEÁLLÍTOTT SEBESSÉG		ΔT^*	
cool SETTEMP.	HIGH	4,5	HIGH +
		3,0	HIGH
		1,5	HIGH -
cool SETTEMP.	MED	4,5	MED +
		3,0	MED
		1,5	MED -
cool SETTEMP.	LOW	4,5	LOW +
		3,0	LOW
		1,5	LOW -

(*) a szobahőmérséklet és a beállított hőmérséklet közötti különbség

A SWING gombbal (↓) irányítsa a légáramlást a kívánt függőleges irányba.

1. A légterelő gombjának minden egyes megnyomásakor a szög 6°-kal változik.
2. A légterelő gombjának lenyomva tartásával a szárny automatikusan elkezd fe-le mozogni.

A SWING gombbal () beállítja a légáramlás vízszintes irányát.

1. A gomb minden egyes megnyomásakor a vízszintes terelőlapok szöge 6°-kal változik.
2. A gomb lenyomva tartásával a vízszintes légterelők automatikusan elkezdnek jobbra és balra lengeni.

MEGJEGYZÉS: Ha a lengés vagy a mozgás olyan helyzetbe viszi a légterelőt, amely zavarja a légkondicionáló berendezés hűtési vagy fűtési hatékonyságát, a lengés vagy a mozgás iránya automatikusan megváltozik.

Működés időzítővel

Nyomja meg a TIMER (időzítő) gombot a készülék automatikus indítási vagy kikapcsolási késleltetésének beállításához.

az automatikus indítás késleltetése (TIMER ON).

1. Nyomja meg egyszer a TIMER gombot. Az LCD-képernyő speciális kijelzőterületén a TIMER ON az automatikus indítás utolsó beállításával és a „H” szimbólummal jelenik meg.
2. Nyomja meg a +/- gombot a kívánt indítási késleltetés beállításához. A gomb minden egyes megnyomásakor a késleltetés 0 és 10 óra között 30 perccel, 10 és 24 óra között pedig egy órával nő.
3. A TIMER ON funkció beállítása után egy másodperces késleltetés következik be, mielőtt a vezérlőrendszer továbbítja a jelet a légkondicionáló egységnek. Így körülbelül további 2 másodperc elteltével a „H” szimbólum eltűnik, és az LCD képernyő speciális területén ismét megjelenik a beállított hőmérséklet.
4. Az időzítőn keresztül történő programozás megszüntetéséhez egyszerűen állítsa a késleltetést 0:00-ra.

Az automatikus kikapcsolás késleltetésének beállítása (TIMER OFF).

1. Nyomja meg kétszer a TIMER gombot. Az LCD-képernyő speciális kijelzőterületén a TIMER OFF felirat jelenik meg az automatikus indítás utolsó beállításával és a „H” szimbólummal.
2. Nyomja meg a +/- gombot a kívánt leállítási késleltetés beállításához. A gomb minden egyes megnyomásakor a késleltetés 0 és 10 óra között 30 perccel, 10 és 24 óra között pedig egy órával nő.
3. A TIMER OFF funkció beállítása után egy másodperces késleltetés következik be, mielőtt a vezérlőrendszer továbbítja a jelet a légkondicionáló egységnek. Így körülbelül további 2 másodperc elteltével a „H” szimbólum eltűnik, és az LCD képernyő speciális területén ismét megjelenik a beállított hőmérséklet.

ELŐVIGYÁZATOSSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Ha az időzítővel történő működés van kiválasztva, a távirányító automatikusan továbbítja az időzítő jelét a megadott időpontban a beltéri egységnek. Ezért javasoljuk, hogy a távirányítót olyan helyre tegye, ahonnan az megfelelően továbbíthatja a jelet a beltéri egységnek.
- A távirányító időzítő funkcióján keresztül beállítható aktiválási késleltetés a következő, órákban kifejezett értékekre korlátozódik: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23 és 24.

AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA (PÉLDA)

TIMER ON

(automatikus indítású működés)

A TIMER ON (bekapcsolás időzítése) funkció hasznos például akkor, ha azt szeretné, hogy a készülék automatikusan elinduljon, mielőtt ön hazaérkezik. A klímaberendezés a beállított időpontban automatikusan működésbe lép. Példa:

A légkondicionáló egység beindítása 6 óra elteltével.

1. Nyomja meg egyszer a TIMER gombot. A speciális kijelzőterületen megjelenik a késleltetett működés-indítási és a „H” szimbólum.
2. Nyomja meg a +/- gombokat a beállításhoz, és a távirányító kijelzőjének TIMER ON területén jelenítse meg a „6:0 H” értéket.
3. Egy másodperc múlva a digitális kijelző ugyanezen a területén ismét megjelenik a hőmérsékleti érték.

A „TIMER ON” kijelző világít: ez annak a megerősítése, hogy a funkciót aktiválták.



TIMER OFF

(automatikus leállítású működés)

A TIMER OFF (kikapcsolás időzítése) funkció hasznos például akkor, ha azt szeretné, hogy a készülék automatikusan leálljon, mielőtt ön aludni megy. A klímaberendezés a beállított időpontban automatikusan leáll.

Példa:

A légkondicionáló egység leállítása 10 óra elteltével.

1. Nyomja meg kétszer a TIMER gombot. A speciális kijelzőterületen megjelenik a késleltetett működés-indítási és a „H” szimbólum.
2. Nyomja meg a +/- gombokat a beállításhoz, és a távirányító kijelzőjének TIMER OFF területén jelenítse meg a „10H” értéket.
3. Egy másodperc múlva a digitális kijelző ugyanezen a területén ismét megjelenik a hőmérsékleti érték.

A „TIMER OFF” kijelző világít: ez annak a megerősítése, hogy a funkciót aktiválták.



KOMBINÁLT IDŐZÍTÉS

(Az indítás és a leállítás időzítésének egyidejű beállítása)

TIMER OFF > TIMER ON

(On > Stop > Start operation; be > leállít > indít)

Ez a funkció hasznos lehet például akkor, ha lefekvés után le akarja kapcsolni a légkondicionálót, hogy aztán ébredéskor vagy hazaérkezéskor újraindítsa.

Példa:

A légkondicionáló egység programozott leállítása 2 óra után, és programozott újraindítása 10 óra elteltével.

1. A TIMER gomb megnyomásával jelenítse meg a TIMER OFF kijelzést.
2. Nyomja meg a +/- gombokat, hogy a kijelző TIMER OFF területén 2.0H jelenjen meg.
3. A TIMER gomb megnyomásával jelenítse meg a TIMER ON kijelzést.
4. Nyomja meg a +/- gombokat, hogy a kijelző TIMER ON területén 10H jelenjen meg.
5. Három másodperc múlva a digitális kijelző ugyanezen a területén ismét megjelenik a hőmérsékleti érték. A „TIMER ON OFF” kijelző világít: ez annak a megerősítése, hogy a funkciót aktiválták.



TIMER ON > TIMER OFF

(Off> Start up > Stop operation; ki > indít > leállít)

Ez a funkció például akkor hasznos, ha azt szeretné, hogy a légkondicionáló reggel, felkelés előtt induljon el, és kapcsoljon ki, amikor ön elhagyja a házat.

Példa:

A légkondicionáló egység programozott indítása 2 óra után, és programozott leállítása 5 óra elteltével.

1. A TIMER gomb megnyomásával jelenítse meg a TIMER ON kijelzést.
2. Nyomja meg a +/- gombokat, hogy a kijelző TIMER ON területén 0H jelenjen meg.
3. A TIMER gomb megnyomásával jelenítse meg a TIMER OFF kijelzést.
4. Nyomja meg a +/- gombokat, hogy a kijelző TIMER OFF területén 0H jelenjen meg.
5. Három másodperc múlva a digitális kijelző ugyanezen a területén ismét megjelenik a hőmérsékleti érték. A „TIMER ON OFF” kijelző világít: ez annak a megerősítése, hogy a funkciót aktiválták.

MEGJEGYZÉS: Az időzítő elsőként aktiválendő funkciója (TIMER ON vagy TIMER OFF vagyis a bekapcsolás vagy a kikapcsolás időzítése) a beállított idő után az első a sorban.

SLEEP/INTELLIGENT EYE funkció

A SLEEP funkció aktiválásához tartsa lenyomva ezt a gombot legalább 2 másodpercig. Ha 2 másodpercnél tovább tartja lenyomva, aktiválódik az INTELLIGENT EYE funkció.

- A Sleep funkció lehetővé teszi, hogy a készülék az első két órában automatikusan óránként 1°C-kal növelje (hűtés) vagy csökkentse (fűtés) a hőmérsékletet, majd a következő 5 órában állandó maradjon, és végül kikapcsoljon. Így a kényelem és az energiatakarékosság szempontjából is optimális hőmérsékletet lehet fenntartani.

MEGJEGYZÉS: A SLEEP funkció csak hűtés, fűtés és AUTO üzemmódban érhető el.

- Az Intelligent Eye funkció lehetővé teszi, hogy a légkondicionáló egység készenléti üzemmódba lépjen, ha több mint 30 percig nem érzékel semmilyen tevékenységet. A készülék automatikusan újra bekapcsol a korábbi beállításokkal, amint emberek jelenlétét észleli.

A légkondicionáló egység minden egyes alkalommal kikapcsolja ezt a funkciót, amikor ön lekapcsolja a készüléket, vagy megnyomja a SLEEP, SELF CLEAN vagy TIMER gombot.

LED/FOLLOWME funkció

A LED funkció aktiválásához tartsa lenyomva ezt a gombot legalább 2 másodpercig, ami a belső egység kijelzőjét kapcsolja ki.

Ha 2 másodpercnél tovább nyomva tartjuk, aktiválódik a FOLLOW ME funkció.

- A Follow Me funkció aktiválásával a távvezérlő rendszer érzékeli a tényleges hőmérsékletet abban a helyiségben, ahol található, és ezt a jelet 3 percenként elküldi a légkondicionáló egységnek, amíg a FOLLOW ME gombot nem nyomja meg újra.
- A Follow Me funkció nem áll rendelkezésre DRY és FAN üzemmódban.
- Más üzemmódra való átváltással vagy a készülék lekapcsolásával a Follow Me funkció automatikusan kikapcsol.

TURBO/ SELF CLEAN funkció

A TURBO funkció aktiválásához tartsa lenyomva ezt a gombot legalább 2 másodpercig. Ha 2 másodpercnél tovább nyomva tartjuk, aktiválódik a SELF CLEAN funkció.

- A TURBO funkció lehetővé teszi, hogy a készülék a lehető legrövidebb idő alatt elérje az előre beállított hőmérsékletet. Amikor a készülék hűtési üzemmódban van, a gomb megnyomása után a ventilátor maximális fordulatszámon kezd működni, és erős hideg légáramlást indít be. A PTC-vel felszerelt készülékekben, ha ezt a gombot fűtési üzemmódban nyomja meg, a PTC bekapcsol, és a fűtés felgyorsul.
- A SELF CLEAN üzemmódban a légkondicionáló egység automatikusan megtisztítja és megszáritja a párologtatót, optimális állapotban tartva azt a későbbi működéshez. (Ez a fan, heating, low speed fan – vagyis ventilátor, fűtés, alacsony sebességű ventilátor – ciklus végigfuttatásával történik.) A Self Clean funkció csak a hűtési vagy párátlanítási üzemmódban aktiválható.

SILENCE/ECO funkció

A Silence (csendes üzem) funkció engedélyezéséhez tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercnél rövidebb ideig.

Ha 2 másodpercnél hosszabb ideig tartjuk lenyomva, akkor az ECO funkció aktiválódik.

- A gomb a Silence funkció aktiválására/deaktiválására szolgál, amely lehetővé teszi, hogy a légkondicionáló egység rendkívül alacsony ventilátorsebességet állítson be a beltéri egység számára, hogy működése a helyiségben nagyon halk legyen.
- Tartsa lenyomva ezt a gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig az ECO funkció be/kikapcsolásához. Amikor a készülék hűtési üzemmódban van, ez a funkció segít minimalizálni az áramfogyasztást a belső egységben levő kompresszor és ventilátor működési paramétereinek optimalizálásával.

MEMORY funkció

Az aktuális beállítások mentésére vagy a korábbi beállítások visszaállítására szolgál.

- Amikor a készüléket először csatlakoztatja áramforráshoz, a MEMORY gomb megnyomásával az AUTO 24°C üzemmód aktiválódik, Auto ventilátorsebességgel.
- Ha ezt a gombot a távirányító bekapcsolt állapotában megnyomja, a rendszer automatikusan visszaállítja a korábbi beállításokat, azaz a működési módot, a beállított hőmérsékletet, a ventilátor sebességét és a Sleep funkciót (ha aktiválva van), és továbbítja a jelzéseket a készüléknek.
- Ha azonban ezt a gombot akkor nyomja meg, amikor a távirányító rendszer ki van kapcsolva, a rendszer visszaállítja a korábbi beállításokat, de nem továbbítja a jelzéseket a készüléknek. Ezenkívül a Sleep funkció is kikapcsolódik.
- Ha a gombot több mint 2 másodpercig nyomva tartja, a rendszer automatikusan elmenti az aktuális működési beállításokat, vagyis az üzemmódot, a beállított hőmérsékletet, a ventilátor sebességét és a Sleep funkciót (ha aktiválva van).

ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI TANÁCSOK

- Ne programozzon be túl magas hőmérsékletet (fűtési üzemmódban) vagy túl alacsony hőmérsékletet (hűtési üzemmódban).
- Ha csak lehet, a belső és a külső egységet se közvetlenül napfénynek kitett helyre szerelje fel (ez akadályozhatja a készülék optimális működését).
- Kerülje az ajtók és ablakok túl gyakori nyitását és zárását, mivel a kültérrel való folyamatos hőcsere akadályozza a légkondicionáló működését.
- Használja a „TIMER” funkciót a készülék időzített indítására, hogy a készülék ne működjön feleslegesen, amíg ön nincs otthon.
- Éjszaka használja a „SLEEP” funkciót.

MEGJEGYZÉSEK:

- Hűtési üzemmódban előfordulhat, hogy néhány másodpercig enyhe pára szivárog a belső egységből: ez teljesen normális, és a készülékből kilépő levegő és a helyiségben lévő levegő közötti hőmérséklet-különbség az oka.
- Működés közben vízfolyáshoz hasonló zajt hallhat: ez teljesen normális, a csővezetékben áramló folyékony hűtőközeg hangja.
- Amikor a légkondicionáló egység elindul vagy leáll, különösen fűtési üzemmódban, hallhat egy kis nyikorgást: ezt a készüléket alkotó alkatrészek hőtágulása váltja ki.



DESIGN ITALIANO

Ariston Hungária Kft.
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14. C/C 1. emelet - Magyarország

ariston.com/hu

